

KIT GRATUITO MANUAL DE INSTALAÇÃO



No seu kit contém:


- 1 conversor
- 1 controle remoto e 2 pilhas
- 1 fonte de alimentação
- 1 cabo RCA
- 1 corpo antena
- 12 varetas
- 1 suporte de vareta com mastro
- 1 saquinho com parafusos, porcas e arruelas
- 8 metros de cabo coaxial

Seja:Digital


EAD - Criada conforme determinação da ANATEL

ETAPA 1 MONTAR E INSTALAR A ANTENA


IMPORTANTE: se você não tiver segurança para fazer a instalação da antena, procure um especialista. Sua segurança em 1º lugar.

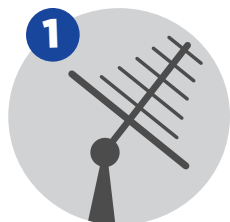


Pegue as varetas e o corpo da antena. Cada vareta possui um número que é correspondente a um furo no corpo da antena. Encaixe as varetas até completar toda a antena, sendo 6 de cada lado.

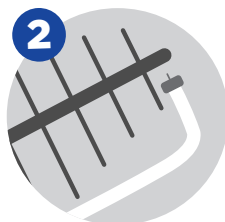

Conecte o cabo coaxial na ponta da antena.

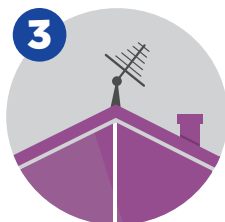


Coloque a antena do lado de fora de sua casa em um local alto, de preferência em cima do telhado, longe de muros, chaminés, árvores ou qualquer outra barreira que possa bloquear o sinal.

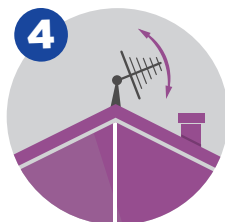


Direcione a antena para a torre de transmissão de TV. Caso não saiba a direção da torre, basta olhar as antenas dos seus vizinhos e virar para a mesma direção.


ETAPA 2 COMO INSTALAR O CONVERSOR

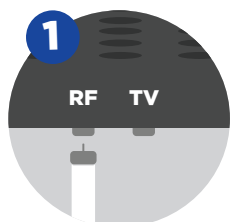

Pegue a outra ponta do cabo coaxial que já está conectado a sua antena e conecte ao conversor na entrada RF.

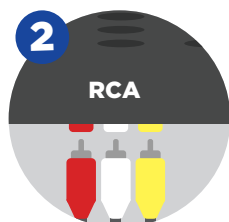


Pegue os cabos RCA e conecte nas entradas de áudio e vídeo do conversor combinando as cores: a ponta amarela do cabo com o ponto amarelo do conversor, branco com branco e vermelho com vermelho.

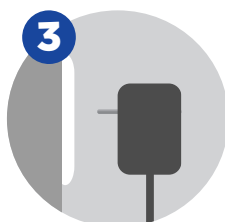


Pegue a fonte de alimentação, conecte no conversor e coloque na tomada.

ETAPA 3 COMO CONECTAR O CONVERSOR A SUA TV

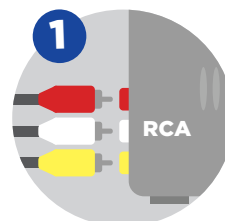


Pegue a outra ponta do cabo RCA e conecte atrás da TV combinando as cores: amarelo com amarelo, branco com branco e vermelho com vermelho. Se sua TV só tiver duas entradas, basta deixar a ponta do cabo branca sem conexão.

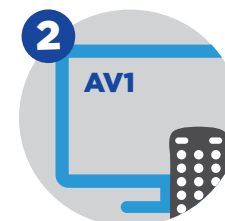

Pegue o controle remoto de sua TV, ligue a TV e busque a entrada AV. Dependendo do modelo da sua TV, veja em qual entrada você consegue sintonizar o conversor: pode ser na AV1 ou AV2.

ETAPA 4 COMO CONFIGURAR O SEU CONVERSOR

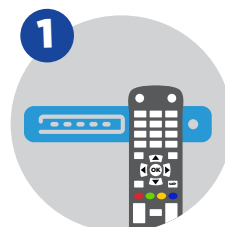

Ligue agora seu conversor com o controle remoto do conversor.



Na tela inicial, use as setinhas do controle para selecionar a opção BUSCA CANAIS.



O conversor vai automaticamente iniciar a busca de canais. Esta etapa pode durar mais ou menos 3 minutos.



Quando terminar a busca, aperte a tecla SAIR do controle para começar a assistir a sua TV Digital com imagem de alta definição e som sem chiado.



ETAPA 5

CAMPANHA INSTALAÇÃO PREMIADA*

Além de ver TV sem chuva e sem chiados, você também pode concorrer a prêmios na Promoção Instalação Premiada. Para se inscrever é rápido e simples:



1 Aperte a tecla GINGA do controle remoto do conversor.



2 Com as setinhas, procure o aplicativo Seja Digital.




3 Aperte OK para gerar um código de 5 dígitos.



4 Anote o código de 5 dígitos que aparece na tela. Ele é pessoal e intrasferível.



5 Com este código e o número NIS inscreva-se na promoção ligando grátis 147 ou acessando o site sejadigital.com.br/concorra*

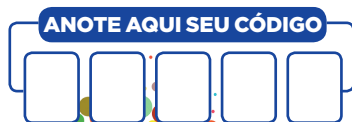

*Verifique a disponibilidade da Campanha Instalação Premiada na sua região.

SAIBA MAIS

 Ligue grátis para 147

 sejadigital.com.br

Seja:Digital

EAD - Criada conforme determinação da ANATEL